


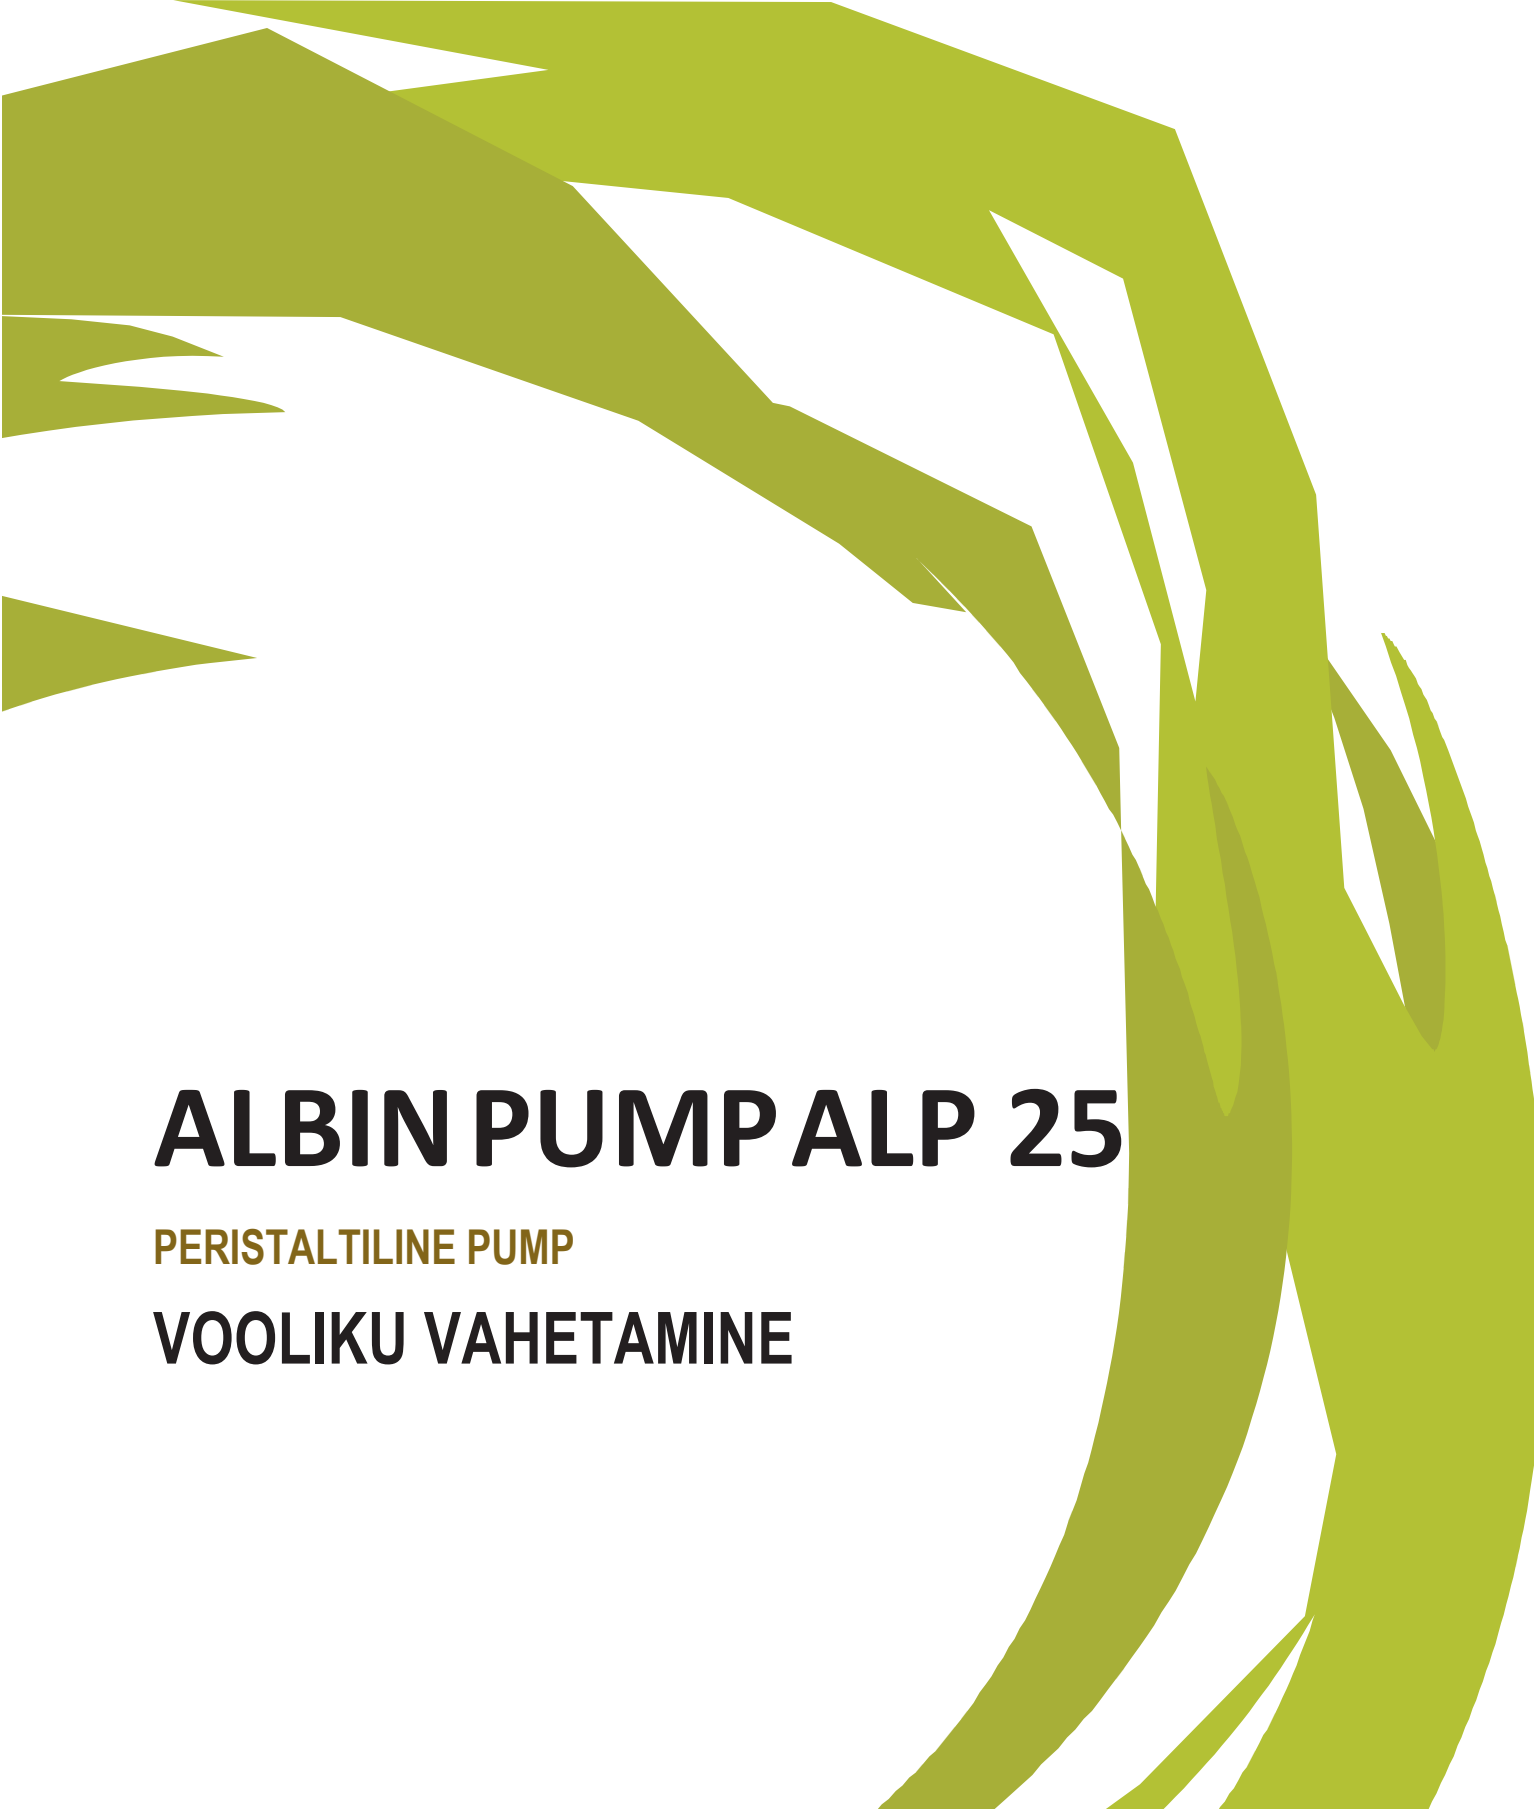


ALBIN PUMP ALP 25

PERISTALTILINE PUMP

VOOLIKU VAHETAMINE

3.1 – PUMBA KONSTRUKTSIOON

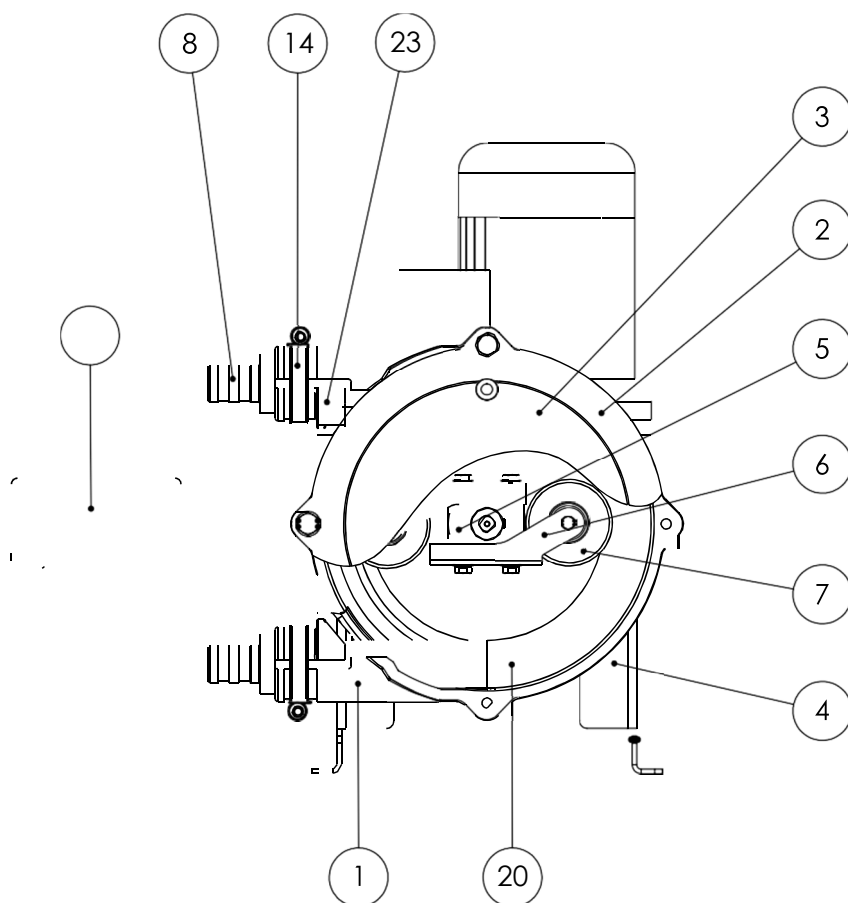

DETAIL Nr.	NIMETUS	MATERJAL ALP 25
1	PUMBA KORPUS	ALUMIINIUM
2	VAATEAVA RAAM	ALUMIINIUM
3	VAATEAVA	LEXAN
4	RAAM	EL. TSINGITUD TERAS
5	ROOTOR	ALUMIINIUM
6	RULLIKU KLAMBER	EL. TSINGITUD TERAS
7	RULLIK	ALUMIINIUM
8	SISEND/VÄLJUND	ROOSTEVABA /PTFE
14	KLAMBER	ROOSTEVABA
20	VOOLIK	Erinevad materjalid
23	VOOLIKU KINNITUS	ALUMIINIUM

VOOLIKU VAHETUS



TÄHELEPANU!

- Enne tööde alustamist sulgeda sisend ja väljund ventiil.
- Kasuta töödele vastavat turvavarustust.
- Jälgi keskkonnanõudeid.

VOOLIKU EEMALDAMINE

1 - Ühenda pumba sisend ja väljund ühendus lahti.

2 - Paiguta rootor pildil näidatud positsioonile - ainult üks rullik peab pressima voolikut.

3 - Ühenda pumba



elektriühendus

lahti.

4 - Eemalda otsakaan/vaateava #2


5 - Ava rulliku klamber (2 polti) ja liiguta klambrit nii, et rullik ei pressi voolikut.

6 - Eemalda klambrid #14

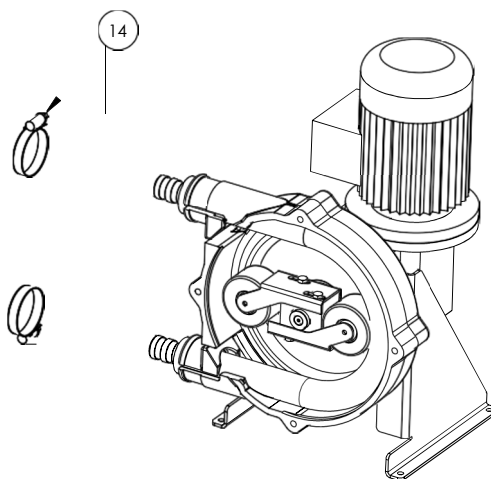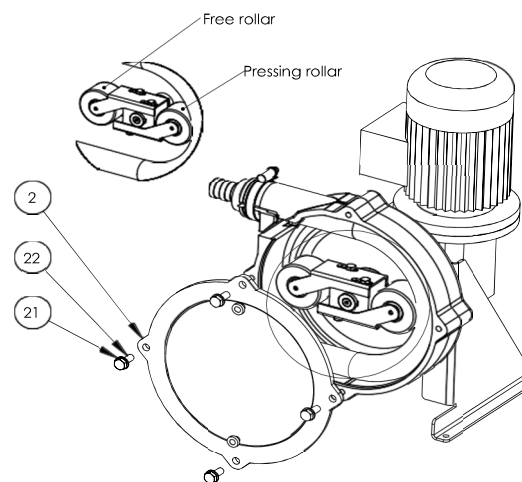

TÄHELEPANU ! ÄRA KÄIVATA PUMPA AVATUD KORPUSEGA !


7 - Eemalda voolikukinnitused #23

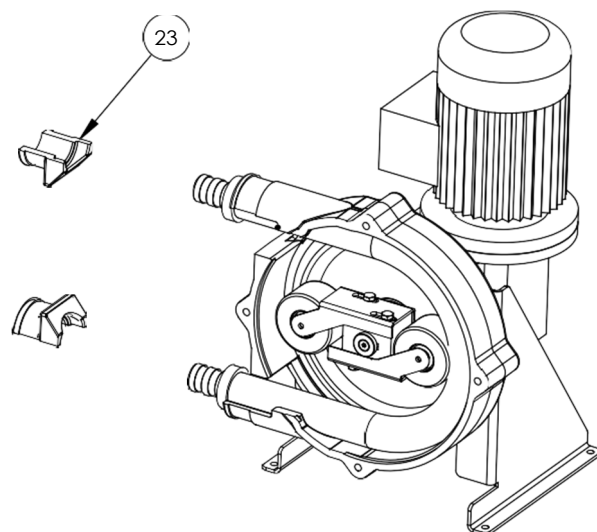

8. Tõmba voolik pumbakorpusest välja.

9. Eemaldage voolikuühendused ja puhastage need hoolikalt.

10. Puhastage hoolikalt pumbakorpus ja otsakaan/vaateava.

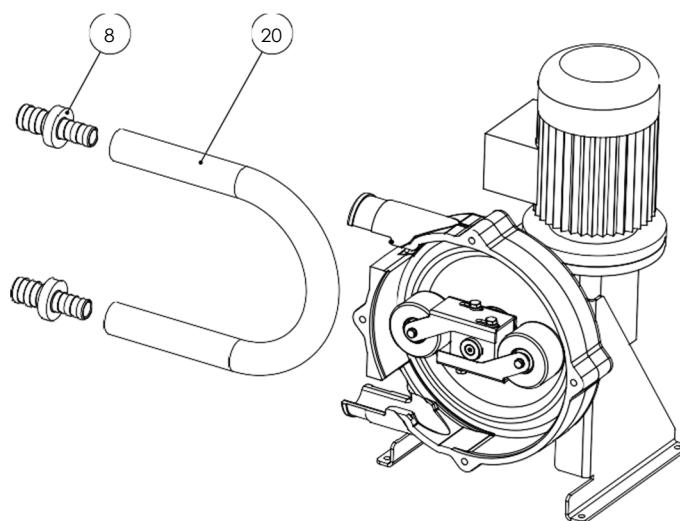

VOOLIKU PAIGALDUS

1. Kontrollige, et uus voolik on puhas ja sobib ALP 25 pumbale.

2. Paigaldage voolikuühendused.


3. Kontrollige, et rullikute asend on sama, mis vooliku eemaldamisel.

4. Painutage voolik U-kujuliseks ja paigutage see pumbakorpusse .

5. Asetage ülemine voolikukinnitus oma kohale ja kinnitage see klambriga, seejärel kinnitage alumine.

6. Määrige spetsiaalse määrdega vooliku see osa, kus rullikud voolikut pressivad - kasutage määret 60 ml.

7. Pingutage rullik.

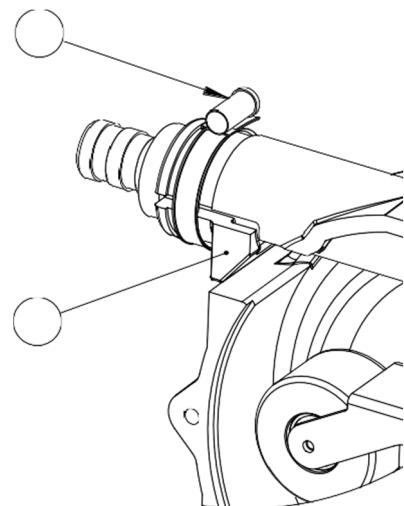

TÄHTIS : VOOIKU PEAB ASETUMA TÄIELIKULT VASTU PUMBA KORPUST.